



ABSOMUOVI

WWW.ABSO.FI

Tehtaanmyymälämme on avoinna
ark. 8–16.30, la 10–13

PITÄVÄ ABSO -alajohjan eristeankkuri eriste- levyjen luotettavaan kiinnitykseen

Abso-alajohjan eristeankkuri kiinnittää alajohjan eristeet pohjavaluun. Ilman ankkurointia alajohjaeristeet voivat painua tai liikkua maaperän eläessä. Ankkuri pitää ne tiukasti kiinni alajohjassa, vaikka maa rakenteiden alla painuisi. Kun eristeet pysyvät paikoillaan, ei alajohjaan synny kylmäsiltoja ja rakenne pitää energiataloudellisuutensa.

Vaivaton varmistus eristykselle

Eristeankkuri pureutuu hyvin sekä EPS- että XPS-eristeisiin ja muodostaa pitävän liitoksen. Ankkurit on tehty joustavasta muovista, joka kestää murtumatta rakenteen mahdollista elämistä. Leveä laippa ja kapea varsi varmistavat, että ankkuri pysyy kiinni laatasta, muttei heikennä sen rakennetta. Valikoimassa on 150 mm–400 mm ankkurit eripaksuisille eristeille.

Helppo asentaa kaikkiin eristeisiin

Abso-alajohjan eristeankkurit asennetaan nelikulmaisella asennustyökalulla, jonka voi kiinnittää poraan. Ne ruuvataan eristelevyyn metrin välein siten, että laippa jää n. 50 mm koholle eristeen pinnasta. Laatta valetaan normaalisti eristekerroksen päälle, jolloin valun sisään jäävät ankkurinkannat kiinnittävät laatan ja eristeen toisiinsa. Varren reikien ansiosta valubetonin pääsee täyttämään ankkurit kokonaan, joten valuun ei jää onkaloita.

Abso-alajohjan eristeankkurin asennusohje:

Abso-alajohjan eristeankkuri toimii kaikenlaisten eristeiden kanssa. Ankkurin pituus tulee valita halutun eristepaksuuden mukaan niin että eristekerroksen paksuus on vähintään yhtä suuri kuin ankkurin pituus. Jos eristyksessä käytetään useampia kerroksia, tulee varmistaa että ankkuri ulottuu alimpaan kerrokseen saakka. Se ei saa kuitenkaan puhkaista eristystä.




50/50/50 -sääntö

Jätä ankkurin kanta n. 50 mm koholle eristeen pinnasta.

Eristekerroksen paksuuden tulee olla vähintään yhtä suuri kuin ankkurin pituus, jotta ankkurin kärjen ja eristeen pohjan väliin jää vähintään 50 mm varoalue.

Ankkurin kärjen tulee upota vähintään 50 mm alimpaan eristelevyyn.

Alajohjan eristeankkuri 400 mm

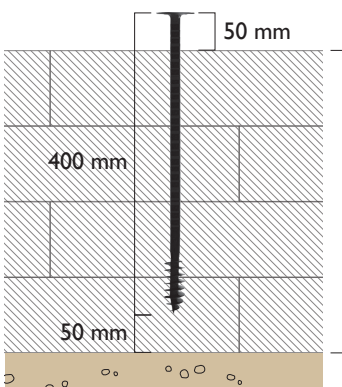


Abso-alajohjan eristeankkurin vakiopituudet:



150 mm 250 mm 350 mm
200 mm 300 mm 400 mm

Alajohjan eristeankkuri 150 mm

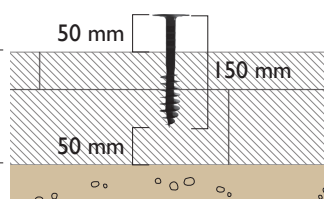

1. Lado eristelevyt limittäin maapohjalle.
2. Ruuvaa eristeankkureita tasaisin välimatkoin, niin että kaikki eristelevyt on tuettu. Ankkurit tulee asentaa metrin välein, niin että niitä on 4/m².
3. Varmista, että ankkurinkannat jäävät n. 50 mm koholle eristeen pinnasta ja että ne ovat tiukasti kiinni myös alimmassa eristekerroksessa, mutta eivät puhkaise sitä. (kts. kuva)
4. Vala laatta normaalisti

ABSON RAKENTAMISKIINNIKKEET RAKENTAJILLE JA REMONTOIJILLE AINA EDULLISESTI!

Muovitehdas ABSO Oy, Kuljettajankatu 7–9, 20780 Kaarina p. 02 284 4700, f. 02 242 5050